Manual de instruções da motocicleta elétrica off-road

HONEYWHALE



MT4

Precauções

Antes de tentar operar o veículo pela primeira vez, é essencial ler o manual do produto e seguir as instruções corretamente. Caso não compreenda as instruções do produto durante o processo de instalação ou precise de outros serviços, entre em contato com o distribuidor responsável.

Ao operar o motocicleta elétrico, é necessário cumprir as leis e regulamentos locais. A segurança no uso do produto depende do cumprimento rigoroso dos avisos, precauções e instruções operacionais contidos neste manual. É proibido o uso violento; danos e riscos causados por uso inadequado são de responsabilidade do usuário. Não nos responsabilizamos por danos ou lesões causados por não seguir os avisos, precauções e instruções operacionais, ou por lesões resultantes de manuseio inadequado.

O usuário deve arcar com os riscos e responsabilidades da viagem.

Assim como qualquer componente mecânico, o veículo sofre grandes pressões e desgaste. Diferentes materiais e peças reagem de forma diferente ao desgaste ou fadiga. Caso uma peça ultrapasse sua vida útil esperada, pode ocorrer uma ruptura repentina, causando danos ao usuário. Fissuras, arranhões e mudanças de cor nas áreas de alta pressão indicam que a peça ultrapassou sua vida útil e deve ser substituída imediatamente.

Índice

1. Itens Inclusos na Embalagem ---- 1
2. Introdução ao Produto ---- 2
3. Explicação do Painel de Controle ---- 3-6
4. Explicação da Tela de Exibição ---- 7-9
5. Instruções de Instalação ---- 10-11
6. Instruções de Carregamento ---- 12
7. Verificações e Precauções Antes de Dirigir ---- 13
8. Instruções de Direção ---- 14-15
9. Avisos e Precauções de Segurança ---- 16-17
10. Limpeza e Manutenção ---- 18
11. Tabela de Parâmetros ---- 19-21
12. Perguntas e Respostas ---- 22
13. Contate-nos ---- 26
14. Política de Garantia HONEYWHALE ---- 27-29

Itens Inclusos na Embalagem

01



Ao abrir a embalagem, verifique se todos os componentes internos estão presentes. Caso falte algum componente, entre em contato com o distribuidor para obter a peça faltante.
Após confirmar que todas as peças estão presentes e em perfeito estado, você pode proceder com a montagem de sua motocicleta elétrica.
Guarde a caixa e o material de embalagem para utilizar em futuros serviços de garantia.
Antes de montar ou limpar o produto, certifique-se de desligar a motocicleta elétrica e desconectar o carregador.
As imagens dos produtos no manual são apenas para referência. O produto real pode variar e deve ser considerado o item adquirido.

Accesorios



Manual



Carregador



Bolsa dianteira



Conjunto de ferramentas


Introdução ao Produto

02






Explicação do Painel de Controle

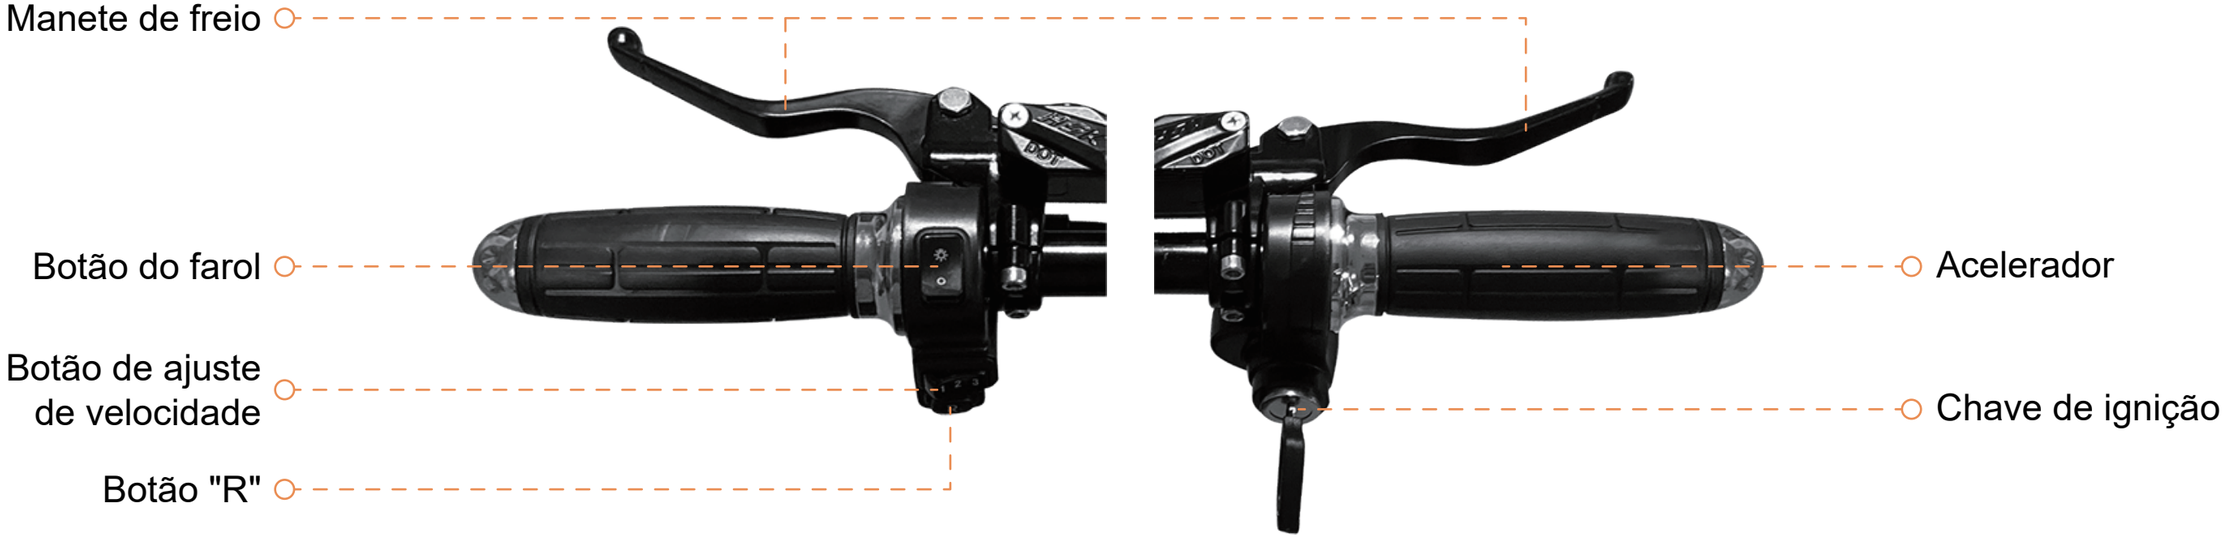

Botão/Nome do componente	Função	Como operar
Manete de freio	Reduzir a velocidade ou parar a motocicleta elétrica	Pressione o manete de freio esquerdo para acionar o freio traseiro. Pressione o manete de freio direito para acionar o freio dianteiro. Em condições normais, basta apertar o manete esquerdo para parar suavemente. Em situações de emergência, aperte ambos os manetes simultaneamente.
Botão do farol	Ligar e desligar o farol dianteiro	Pressione para frente para acender o farol dianteiro e para trás para apagá-lo.
Botão de troca de modo de velocidade	Ajustar o modo de velocidade com três modos de velocidade	Pressione o botão de mudança para a esquerda ou para a direita para alternar entre os três modos.
Botão "R"	Pressione e segure para ativar o modo de ré assistida	Após ligar o equipamento, em estado de repouso, pressione e segure o botão “R”. Em seguida, gire o manete do acelerador e a motocicleta se moverá para trás. Solte o botão “R” para desativar o modo de ré.


Explicação do Painel de Controle

04

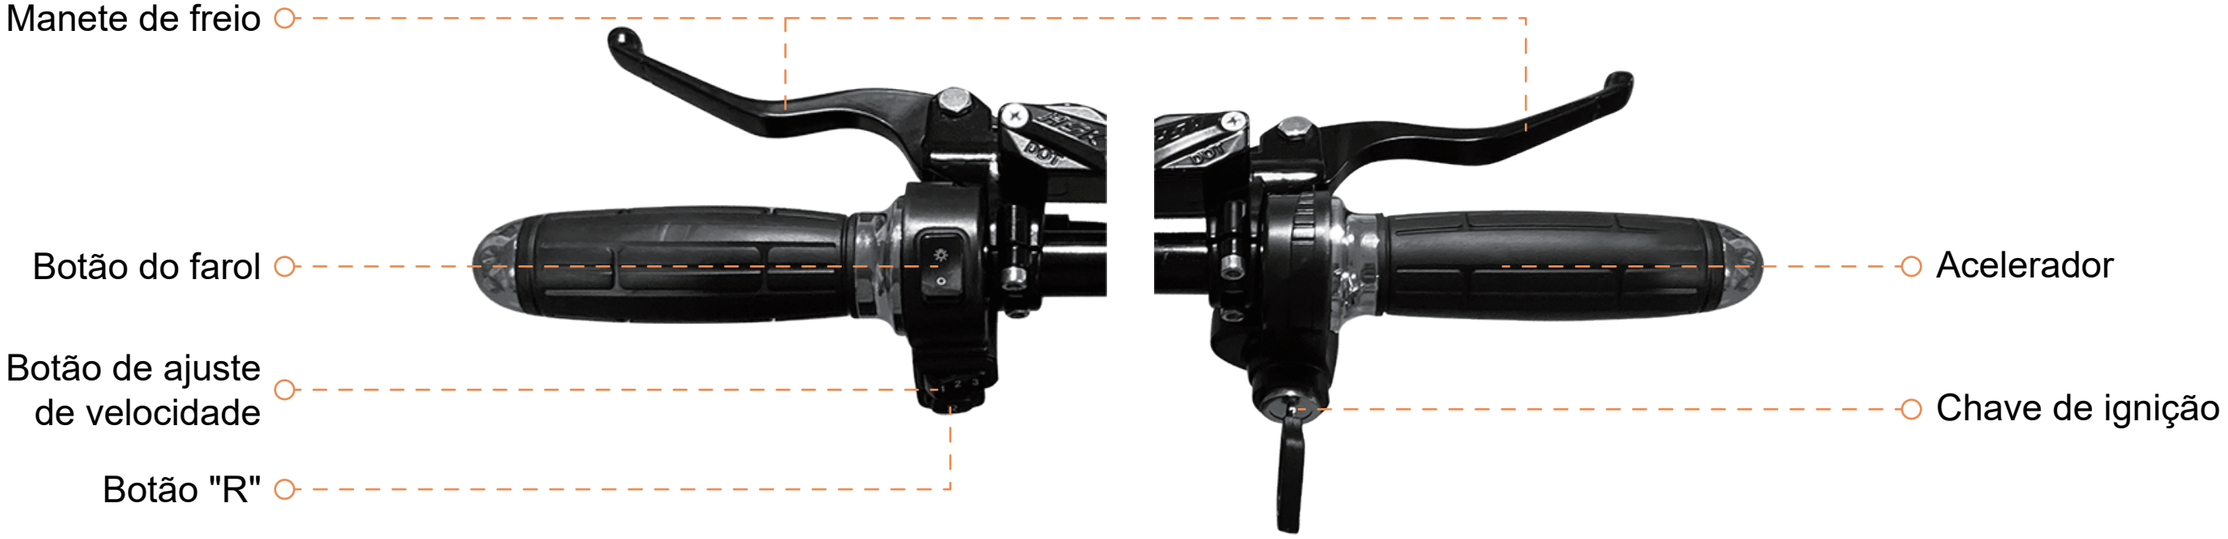

Botão/Nome do componente	Função	Como operar
Acelerador	Controlar a velocidade	Gire o manete do acelerador e ajuste a força para alcançar diferentes velocidades.
Chave de ignição	Ligar a motocicleta elétrica	Insira a chave na fechadura eletrônica da motocicleta e gire-a no sentido horário.

Explicação da Tela de Exibição

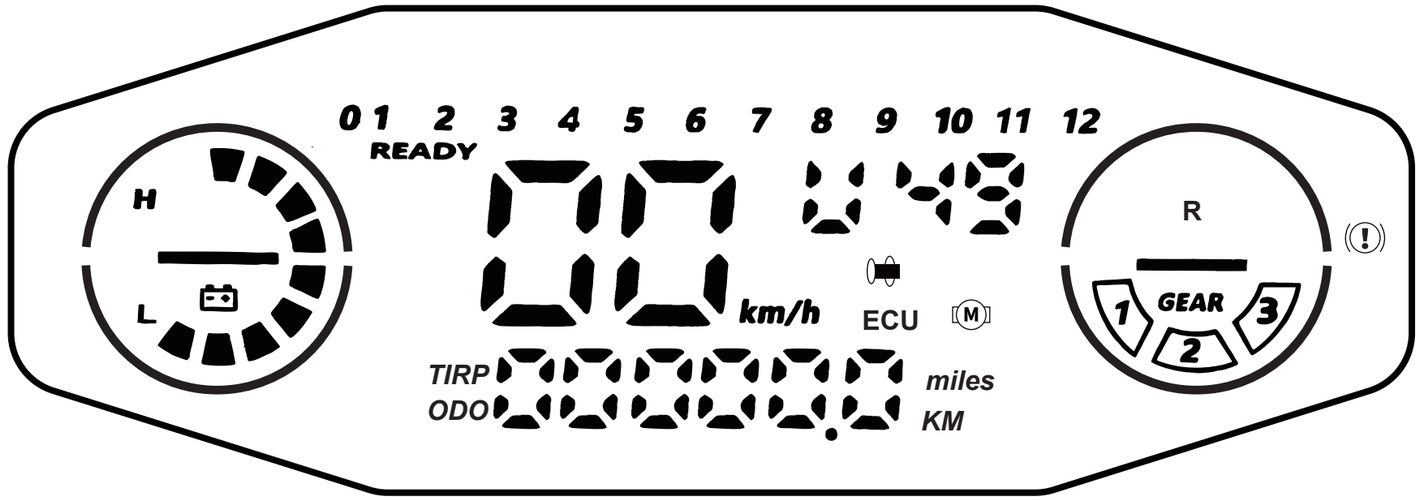

Ícones da tela	Nome do ícone	importância
READY	**Ícone de indicação de preparo**	Quando o ícone “READY” está aceso, indica que o veículo foi ligado com sucesso. Pressione a alavanca de freio uma vez.; esse ícone acenderá, e a luz indicadora do ícone de estacionamento “P” se apagará， Indica que o veículo pode ser ligado; ao girar o acelerador, o veículo poderá se mover.
00 km/h	**Velocidade**	A área numérica exibe a velocidade em tempo real do veículo.
H L	**Bateria**	O ícone da bateria é dividido em 10 partes.
R GEAR 1 2 3	**Marcha**	Exibição da marcha atual.
	Falha no acelerador	Quando este ícone estiver aceso, significa que há uma falha no acelerador da motocicleta.

Explicação da Tela de Exibição

Ícones da tela	Nome do ícone	importância
ECU	**Falha no controlador**	Quando este ícone estiver aceso, significa que há uma falha no controlador da motocicleta.
	**Falha no motor**	Quando este ícone estiver aceso, significa que há uma falha no motor da motocicleta.
	**Freio**	Ao pressionar a alavanca de freio esquerda ou direita, o ícone será exibido.
R	**Ré assistida**	Quando o veículo está em ré assistida, o ícone acende. Quando o veículo não está em ré assistida, o ícone apaga.
	**Estacionar**	Quando o veículo está parado, o ícone acende. Quando o veículo está em movimento, o ícone se apaga.
	**Voltagem**	Quando o ícone acender, será exibida a tensão do veículo.
	**Área de exibição multifuncional**	Mostrar dados diferentes ODO - Quilometragem total; TRIP - Quilometragem de viagem única

Instruções de Instalação

Passos de Instalação

1. Instale o painel e os faróis.
2. Instale o guidão.
3. Instale o paralama dianteiro.
4. Instale a roda dianteira.
5. Instale os pedais de ambos os lados.
6. Basta conectar os cabos à bateria para que a energia seja ligada e colocar a bateria dentro do quadro.

Após a instalação, verifique todos os parafusos da motocicleta para garantir que cada parafuso e porca estejam bem apertados.
Escaneie o código QR para assistir a um vídeo sobre como instalar a motocicleta elétrica.

HONEYWHALE

Instruções de Carregamento



1.Antes de carregar, desligue a energia.

2.Gire a porca na base do assento no sentido anti-horário e remova o assento.

3.Gire a porca no quadro da bicicleta no sentido anti-horário, pressione para dentro o fecho deslizante, mova o suporte para cima, desconecte o cabo e conecte o plugue do carregador à entrada da bateria.

4.Conecte o plugue do carregador à tomada.

5.Quando a luz indicadora do carregador estiver vermelha, significa que está carregando; quando estiver verde, significa que a bateria está totalmente carregada.


6.Após o carregamento, desconecte o cabo do carregador e reconecte-o ao cabo do veículo.

⚠ Se a motocicleta elétrica estiver com pouca carga, carregue-a imediatamente. Se a motocicleta elétrica não for utilizada por um longo período, faça uma carga a cada mês. Problemas de falha na proteção da bateria causados por descarga excessiva ou prolongada de bateria são de responsabilidade do usuário.

Cada motocicleta elétrica é equipada com uma bateria de lítio e um carregador específicos, por favor, não use carregadores de outras marcas. Outros tipos de produtos não são adequados para uso com nosso carregador. Caso ocorra dano à bateria ou ao carregador, o usuário será responsável.

Verificações e Precauções Antes de Dirigir

Para garantir a segurança, ao andar de bicicleta, use sempre equipamentos de proteção (capacete, cotoveleiras, joelheiras, luvas, etc.).

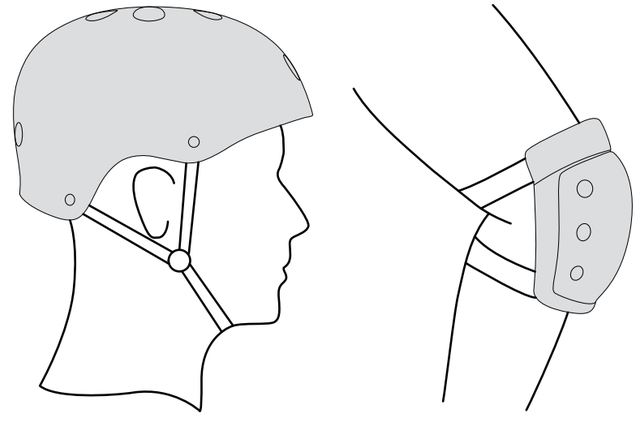

Verifique se as peças estão instaladas corretamente e firmemente.

Se os parafusos ou porcas estiverem soltos ou faltando, aperte-os ou substitua-os por novos parafusos ou porcas.

Verifique se a estrutura da motocicleta está em boas condições. Se houver rachaduras no quadro ou peças danificadas, faça o reparo ou substitua as peças imediatamente para evitar que pequenos problemas se tornem grandes falhas.

Verifique a sensibilidade do sistema de freios. Se a distância de frenagem for muito longa, ajuste a tensão do freio imediatamente.

Verifique se o dispositivo de dobragem está devidamente travado.

Verifique se a bateria tem carga suficiente. Estime a distância que você precisará percorrer para evitar que a bateria acabe no meio do caminho.

Verifique o estado dos pneus. Se estiverem muito desgastados, substitua-os imediatamente. Se houver rachaduras ou o pneu tiver sido perfurado por um prego, leve a bicicleta a uma oficina para reparar ou substituir o pneu.

Verificações e Precauções Antes de Dirigir

Verifique e mantenha a pressão adequada nos pneus para melhorar a dirigibilidade e o conforto ao pedalar.

Verifique se o acelerador do guidão está bem fixado e funcionando de maneira sensível. Se houver sinais de folga, aperte-o.

Verifique se as luzes dianteira e traseira estão funcionando corretamente.

Verifique se os botões do guidão estão funcionando corretamente.

Verifique se todos os ícones da tela de exibição estão aparecendo corretamente. Se houver códigos de erro na tela, consulte a tabela de solução de problemas e resolva o problema antes de usar a motocicleta elétrica.

Se você for iniciante, é necessário ter um assistente experiente para ensiná-lo. O assistente deve ser capaz de operar a motocicleta elétrica e entender todos os cuidados e métodos de direção descritos neste manual. Escolha um local relativamente amplo para praticar a direção, com pelo menos 4 metros por 20 metros.

Familiarize-se com o ambiente ao redor. Certifique-se de que não haja interferência de carros, pedestres, animais de estimação, bicicletas ou outros obstáculos.

Instruções de Direção

Instruções de Condução

1.Sente-se firmemente, insira a chave na ignição e gire-a no sentido horário para ligar a motocicleta elétrica.
2.Pressione o botão para a esquerda ou para a direita para ajustar o modo de velocidade.
3. Gire suavemente o acelerador, mantenha o equilíbrio e coloque os dois pés no apoio dos pedais. Controle a velocidade a justando o ângulo do acelerador conforme necessário.
4.Para fazer curvas, vire o guidão lentamente.
5. Para reduzir a velocidade ou frear, solte o acelerador e pressione o freio com a intensidade desejada; o veículo diminuirá a velocidade gradualmente até parar.

Avisos e Precauções de Segurança

1. Observar as regras de trânsito: Inclui sinais de trânsito, semáforos, faixas de pedestres, entre outros, para garantir a segurança própria e dos outros.

2. Usar capacete: O capacete é um equipamento de segurança para proteger a cabeça. Não usá-lo pode causar ferimentos graves na cabeça.

3. Verificar o veículo: Antes de andar na motocicleta elétrica, verifique a bateria, os freios, os pneus e outros componentes para garantir que o veículo esteja em bom estado de funcionamento.

4. Ficar longe de veículos motorizados: A motocicleta elétrica é um veículo não motorizado, portanto, deve-se manter distância de veículos motorizados para evitar acidentes.

5. Manter a velocidade adequada: A velocidade da motocicleta elétrica deve estar de acordo com as normas, não sendo permitido andar em alta velocidade para garantir a segurança.

6. Evitar fontes de perigo: Durante a condução, deve-se evitar veículos grandes, caminhões e outras fontes de perigo para prevenir acidentes.

7. Evitar dirigir sob efeito de álcool: Dirigir sob efeito de álcool pode causar acidentes de trânsito, portanto, é essencial evitar andar de motocicleta elétrica após consumir bebidas alcoólicas.

8. Manter a consciência de segurança: Durante o trajeto, é importante manter uma atenção constante ao ambiente ao redor para garantir a segurança própria e dos outros.

Limpeza e Manutenção

Para prolongar a vida útil da motocicleta elétrica, limpe-a regularmente e faça sua manutenção.

Limpeza

Limpar regularmente a motocicleta elétrica é um passo importante para manter seu bom estado e reduzir falhas mecânicas.

Siga os passos abaixo para a limpeza:

1. Desligue a motocicleta elétrica, desconecte a bateria e remova-a.
2. Use uma esponja ou pano macio úmido com água limpa para remover suavemente a sujeira.
3. Remova poeira da superfície da motocicleta elétrica, pedais e pneus. Se houver manchas difíceis de remover, aplique uma pequena quantidade de "creme dental", escove suavemente com a escova de dentes e depois limpe com um pano úmido.
4. Evite que a água entre na bateria ou nos componentes eletrônicos da motocicleta elétrica.
5. Após a limpeza, use um pano seco ou papel toalha para remover o excesso de água e evitar ferrugem. Coloque a motocicleta em um local ventilado e à sombra para secar. Evite a exposição direta ao sol.

Precauções

1. Durante o processo de limpeza, certifique-se de desligar a energia da motocicleta , desconectar o cabo de carregamento e fechar a porta de carregamento, pois a água pode causar choque elétrico ou outros problemas graves.
2. Não use álcool, gasolina, cera ou outros solventes químicos corrosivos e voláteis para limpar a motocicleta elétrica, para evitar danos diretos.
3. Não lave a motocicleta com jato de água de alta pressão.
4. Use um pano úmido com pouca água, evitando que a água penetre na bateria e nos componentes eletrônicos da motocicleta.
5. Se for necessária uma limpeza completa, você pode levar a motocicleta a um centro de manutenção especializado para limpeza e manutenção profissional.

Limpeza e Manutenção

Manutenção

A manutenção da motocicleta elétrica é um passo importante para garantir a segurança e prolongar a vida útil do equipamento.

1. Limpe a lama ao redor dos pneus em tempo hábil, lubrifique regularmente os rolamentos das cubas para evitar desgaste, reduzir a vida útil da motocicleta e prevenir acidentes.

2. Use o adaptador de energia original e não troque o carregador indiscriminadamente. Cada fabricante de motocicleta elétricas geralmente tem seus próprios requisitos para carregadores. Se não souber o modelo do carregador, não o substitua por qualquer outro. Evite usar carregadores de baixa qualidade ou métodos inadequados de carregamento, para não danificar a bateria e outros componentes. Se você percorre grandes distâncias, recomenda-se ter vários carregadores para carregar em diferentes locais. Você pode encontrá-los em distribuidores do produto ou no site oficial da marca.

3. Descargas e carregamentos excessivos afetam a vida útil da bateria. Evite deixar a bateria completamente descarregada ou totalmente carregada, pois isso diminuirá a capacidade e acelerará o envelhecimento. Recomenda-se carregar a bateria quando estiver abaixo de 20% para prolongar sua vida útil.

4. Ao carregar, escolha um local ventilado, seco e fresco, evitando lugares úmidos ou com riscos de segurança.

5. Não use a motocicleta elétrica durante o carregamento para evitar riscos de segurança.

6. Se não estiver usando a motocicleta , carregue-a uma vez por mês para proteger a bateria.

7. Use a bateria original. Usar baterias de outros modelos ou marcas pode causar problemas de segurança.

Limpeza e Manutenção

8. Quando não estiver em uso, guarde a motocicleta elétrica em local fresco, seco e trancado.
9. Evite exposição prolongada ao sol e carregamentos excessivos para reduzir o envelhecimento da bateria.
10. Em ambientes de baixa temperatura, tente estacionar a motocicleta dentro de casa ou em local aquecido para manter a temperatura de funcionamento da bateria.
11. Evite pressão excessiva ou impactos na bateria para não danificar seu invólucro e estrutura interna. Durante o uso ou armazenamento, proteja a bateria contra danos externos.
12. Não tente desmontar a bateria sozinho para evitar curto-circuitos, danos à bateria, lesões ou morte.
13. Com o aumento do número de ciclos de carga e descarga e hábitos de carregamento inadequados, a bateria pode apresentar envelhecimento em diferentes graus. A bateria é um item de consumo; quando o desempenho for prejudicado de forma significativa, um novo dispositivo pode ser substituído conforme necessário.
14. O descarte incorreto da bateria pode causar sérios danos ambientais. Portanto, siga as leis locais e descarte as baterias antigas de maneira adequada.
15. Durante o uso prolongado, os circuitos podem envelhecer ou se soltar, causando falhas. Em caso de problemas, entre em contato com o distribuidor para obter assistência.

Tabela de Parâmetros

	Nome do parâmetro	Paramétrico
Dimensões	Dimensões expandidas	151*42*100CM
Peso	Peso líquido	51KG
Parâmetros principais	Velocidade máxima	≤32KM/H
	Peso máximo suportado	120KG
	Condições de estrada aplicáveis	Terreno plano / Terreno montanhoso
	Temperatura de operação	-5-60°
	Classificação IP (índice de proteção)	IPX4
	Sistema de freios	Freio a disco hidráulico
Bateria	Tipo de bateria	Bateria de lítio
	Bateria de lítioTipo de bateria	20.8AH
Carregador	Tensão de entrada	AC100~240V
	Tensão de saída	54.6V
	Tempo de carga	≤8H
Pneus	Tipo de pneu	Pneus infláveis
	Tamanho do pneu	Roda dianteira 14 inch Roda traseira 12inch

Perguntas e Respostas

1. A tela não acende após ligar:
①Verifique se os conectores dos cabos estão soltos; se estiverem, desconecte e reconecte-os.
②Gire a chave de ignição no sentido horário para ligar a motocicleta.

2. Durante o uso, a velocidade e a autonomia apresentam desvios em relação aos valores da tabela de parâmetros:
A velocidade e a autonomia são afetadas por diversos fatores, como o nível da bateria, o tipo de terreno, o peso do usuário, a temperatura ambiente, a resistência do ar, a pressão dos pneus, entre outros. Os valores de velocidade e autonomia da tabela de parâmetros são baseados em um peso de 60 kg, temperatura ambiente ideal e uma superfície plana de teste em ambiente interno. Portanto, no uso real, é normal que a velocidade e a autonomia apresentem algumas diferenças em relação aos valores da tabela. Por exemplo, se o peso do usuário aumentar ou o terreno for inclinado, a velocidade e a autonomia podem diminuir. Quando a bateria está baixa, pode ocorrer proteção contra baixa voltagem, o que faz com que a velocidade máxima seja reduzida, pois a voltagem não atinge o valor de operação normal. Além disso, em ambientes de temperatura muito baixa ou muito alta, a autonomia também será reduzida. Com o aumento do número de ciclos de carga e descarga, e o uso de hábitos inadequados de carregamento, a bateria pode envelhecer e, consequentemente, a autonomia vai diminuir. Esses fenômenos são normais.

Contate-nos



Agradecemos pela sua confiança e por adquirir nosso produto.
A HONEYWHALE está comprometida com inovação, qualidade e serviço, e se empenha em oferecer um atendimento de excelência antes e após a compra.
Se você encontrar qualquer problema durante o uso do produto, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de atendimento pós-venda.
Se você desejar adquirir peças de reposição originais, também pode entrar em contato com nossa equipe de atendimento pós-venda.

SIGA-NOS

@HONEYWHALE.BR
WWW.HONEYWHALE.COM.BR

Fique por dentro das promoções e descontos

Política de Garantia HONEYWHALE

A HONEYWHALE® se compromete a oferecer serviço de reparo gratuito para defeitos de fabricação em componentes eletrônicos ou falhas de fabricação manual em nossos produtos de bicicletas elétricas, scooters elétricos e motos elétricas, dentro de 90 dias a partir da data de entrega.

Cobertura da Garantia

Durante o período de 90 dias de garantia, a HONEYWHALE® será responsável, conforme permitido por lei, pelo reparo ou substituição de componentes com defeitos de fabricação, incluindo, mas não se limitando a motores, controladores e a estrutura do equipamento. Também arcaremos com os custos de mão de obra e transporte relacionados, sem nenhum custo adicional ao cliente. Este compromisso é válido apenas quando for comprovado que o produto apresenta defeitos de fabricação. Definição de “Defeito de Fabricação” “Defeito de fabricação” é definido como qualquer problema ou falha em componentes eletromecânicos causados por incidentes inesperados durante o processo de produção, que comprometam a qualidade, o desempenho ou a segurança do produto.

Exclusões da Garantia

A presente política de garantia não cobre os seguintes itens: desgaste normal de peças e consumíveis, como pneus, câmaras de ar, pastilhas de freio, acessórios e componentes plásticos.
Além disso, o serviço de garantia não se aplica nas seguintes situações:
• Instalação inadequada do equipamento, contrária às instruções fornecidas no manual do usuário.
• Danos causados por uso incorreto ou operação inadequada do equipamento.
• Danos decorrentes de desastres naturais, acidentes ou exposição prolongada a condições ambientais adversas.
• Alterações ou reparos realizados no produto sem autorização da HONEYWHALE® ou de distribuidores oficiais.
• Presença de umidade ou infiltração de água no interior do equipamento, o que resultará na perda do direito à garantia.

Recomendação Importante

Para garantir seus direitos, sugerimos seguir rigorosamente as instruções de uso fornecidas no manual do produto e, em caso de necessidade de reparo ou manutenção, entrar em contato com os técnicos autorizados pela HONEYWHALE®.
Prezado cliente, você tem o direito de inspecionar cuidadosamente o produto dentro de 72 horas após o recebimento. Caso detecte a ausência de acessórios ou defeitos evidentes de fabricação nesse período, entre em contato conosco imediatamente, e nos responsabilizaremos por resolver esses problemas.
Por favor, observe que não nos responsabilizamos por reclamações relacionadas à falta de acessórios ou defeitos visíveis apresentadas após o prazo de 72 horas.
Além disso, danos causados por roubo, uso incorreto, desastres naturais, acidentes ou outros fatores de força maior estão fora do controle da marca HONEYWHALE®. Nessas situações, não podemos oferecer substituição do produto, peças ou reembolso.
Recomendamos que você inspecione o produto o mais rápido possível após o recebimento e o mantenha em boas condições para proteger seus direitos. Caso tenha dúvidas ou precise de assistência, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente.

Como Solicitar a Garantia?

Para solicitar a garantia, é necessário apresentar as seguintes informações:

1. Comprovante de Compra:

Apresente o cartão de garantia, o comprovante de compra ou a prova de aquisição pela plataforma de e-commerce, demonstrando que o produto está dentro do prazo de garantia estipulado.

2. Informações do Proprietário:

Forneça os dados detalhados do proprietário do produto adquirido.

3. Descrição do Problema:

Envie fotos ou vídeos do produto com defeito, acompanhados de uma descrição detalhada das operações realizadas que levaram ao problema.

Inspeção no Recebimento:

Os clientes devem verificar os acessórios, peças e o equipamento no momento da entrega. É obrigatório reportar ao centro de atendimento ao cliente qualquer falta de acessórios, defeitos visíveis ou falhas no prazo de 72 horas após o recebimento.

Contato para Assistência e Garantia:

Entre em contato conosco pelos canais indicados em seu pedido, selecionando o contato adequado para atendimento pós-venda.

Para melhor atendê-lo, escaneie o código QR e adicione nossas informações de contato após receber o veículo, para que possamos ativar a garantia para você. Após a ativação da garantia, seu veículo será formalmente incluído em nosso sistema de serviço pós-venda, garantindo que você desfrute de todos os benefícios da garantia. Você também terá um suporte pós-venda mais conveniente, e poderemos ajudá-lo assim que precisar de garantia ou reparo.

Envie-nos as seguintes informações:
Ativação da garantia
Número do pedido: [Seu número de pedido]
Nome: [seu nome]
Modelo: [modelo de seu veículo]

Exemplo:
Ativação da garantia
Número do pedido: 123456789
Nome: Lisa
Modelo: C1

Canais de Contato Pós-venda

1.Número do WhatsApp da **Amazon**: +55 11994337444

2.Número do WhatsApp da **Mercado Livre**: +55 11913681897

3.Número do WhatsApp da **Shopee**: +55 11945666277

4.Número do WhatsApp da **Outros canais**: +55 11914799999

Querido cliente,

Obrigado por escolher nossos produtos! Para que mais pessoas conheçam experiências reais de uso, convidamos você a tirar fotos ou gravar um vídeo do seu produto e compartilhar em suas redes sociais (como Instagram, TikTok ou YouTube).

Se o seu vídeo atender aos nossos requisitos, você receberá um cupom de desconto exclusivo para sua próxima compra!

Como participar?

1.Siga nosso perfil oficial nas redes sociais.

2.Use o produto e grave um vídeo ou tire fotos.


3.Publique em suas redes sociais e marque nosso perfil oficial.

4.Envie o link da sua publicação para o nosso atendimento ao cliente.

Seu compartilhamento ajudará outros compradores e, além disso, garantirá benefícios extras para você! Estamos ansiosos para ver sua criatividade!

Compartilhe agora e ganhe sua recompensa!



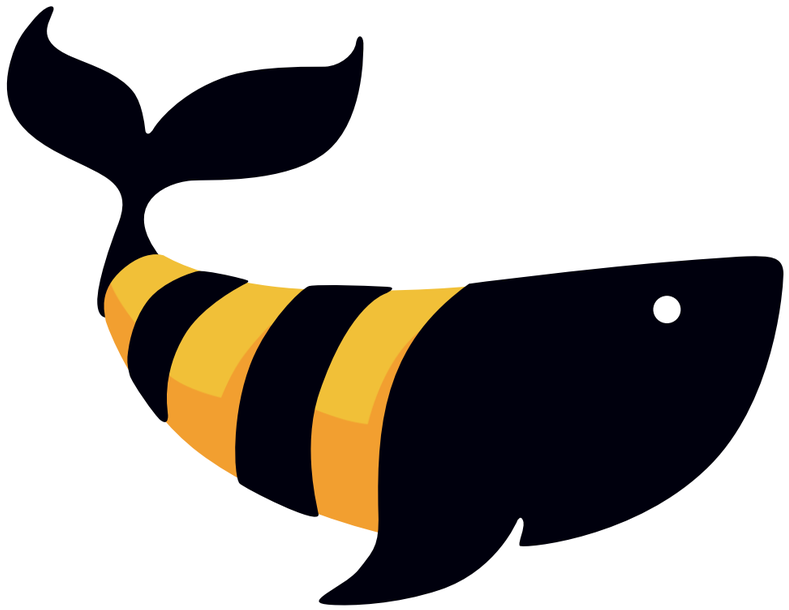

HONEY**WHALE**